


INFO: Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile. Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

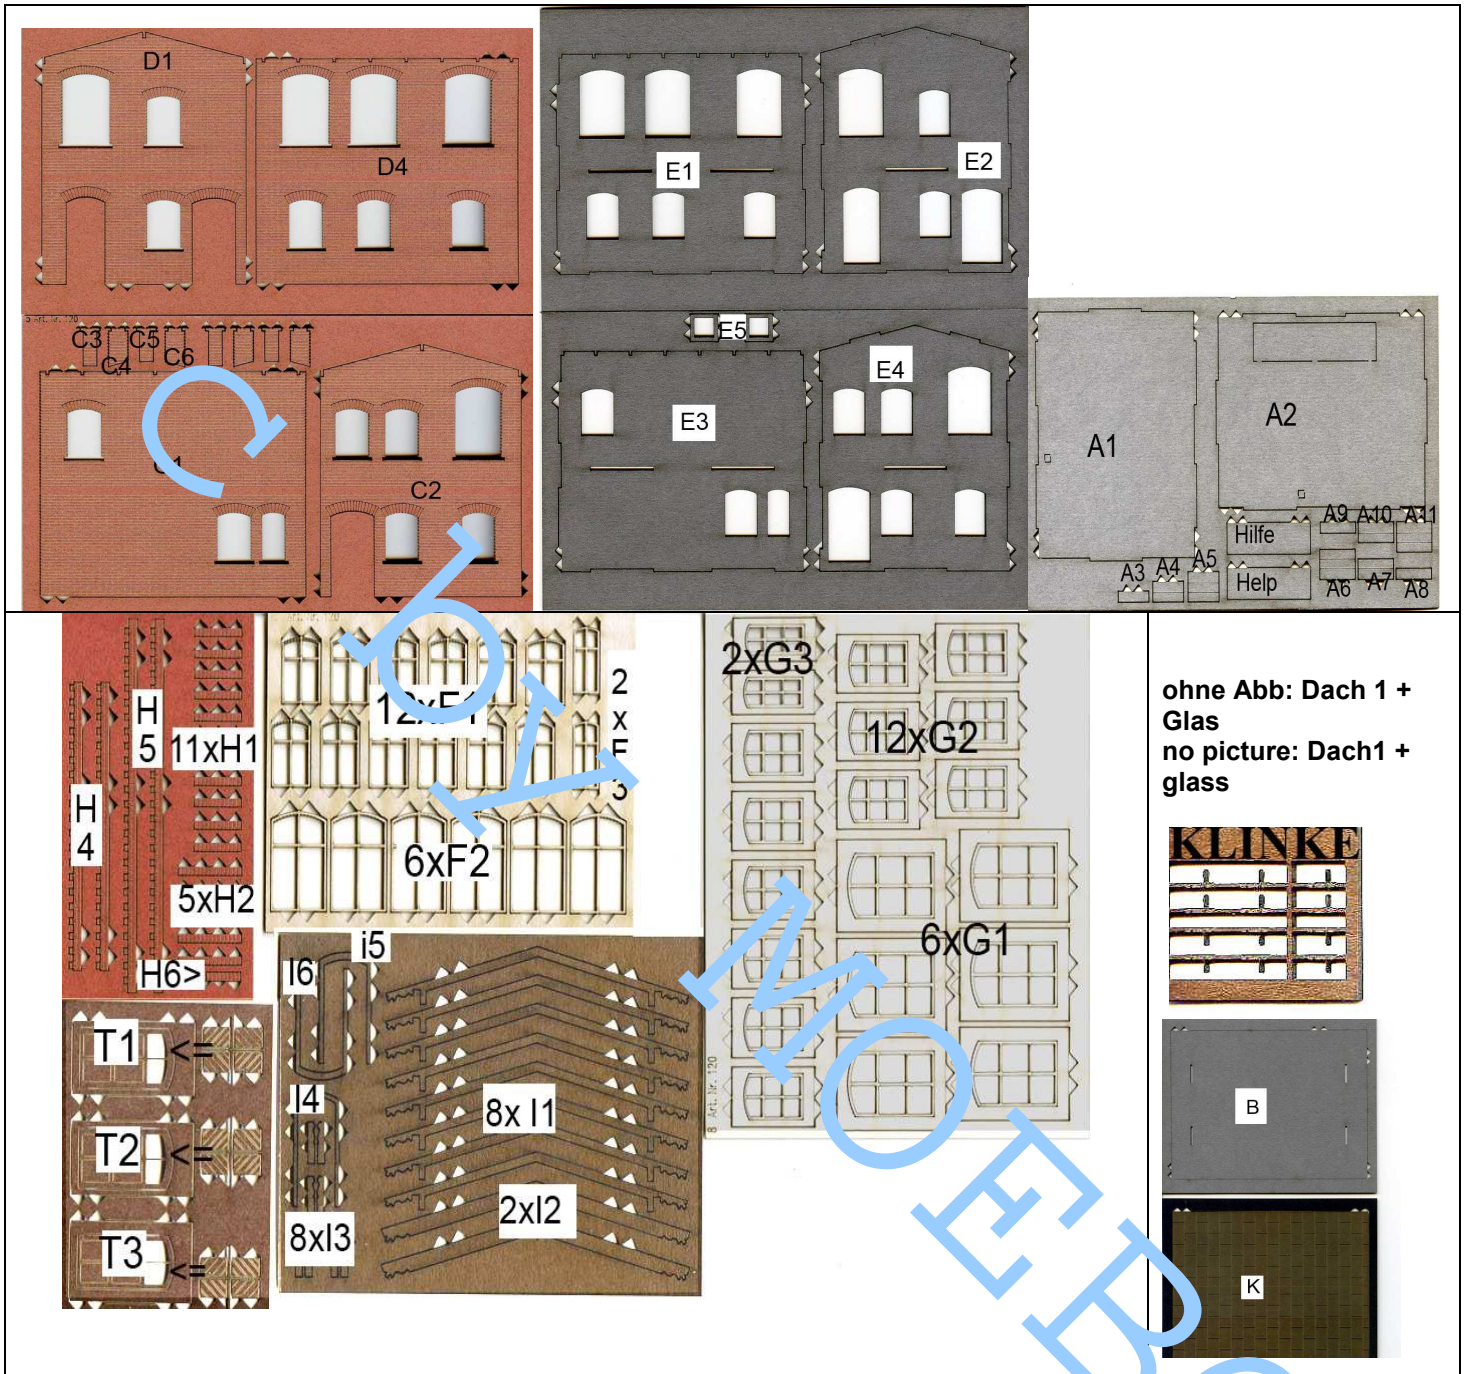

ohne Abb: Dach 1 +
Glas
no picture: Dach1 +
glass

Einleitung / Bausätze aus Karton:

Mit dem lasergeschnittenen Kartonbausatz von MOEBO erhalten Sie einen Bausatz aus hochwertigem farbigem Architekturkarton. Im Gegensatz zu Resin – oder Kunststoffbausätzen ist der Umgang mit Ihnen nicht schwerer, sondern wesentlich leichter, aber zunächst ungewohnt.

Durch die hohe Passgenauigkeit und das Gravieren des Materials wird bereits beim einzelnen Bauteil eine realistische Wiedergabe des Vorbildes erreicht. Sie verlangen genauso wie alle anderen Bausätze einen kontinuierlich sauberen Arbeitstisch, sauberes Werkzeug und **Hände**.

Verarbeitung / Zusammenbau **Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.**

Die einzelnen Bauteile sind in den Bögen nahezu freigeschnitten, so dass man nur noch mit einem sehr scharfen Skalpell die letzten „Halter“ am Bauteil lösen muss. Cuttermesser sind ungeeignet! Beim Herausschneiden ist darauf zu achten, dass der Schnitt im Material gerade verläuft. Ein Nachbearbeiten kann damit auch entfallen. Spätestens nach dem Herauslösen der Bauteile aus den Bögen sollten wir uns eine kleine Menge Weissleim oder Buchbinderleim in ein Gläschen oder alte Filmdose abfüllen. Für die richtige Konsistenz empfiehlt sich ein Verhältnis 1:0,5-1 (Leim:Wasser). Er muss leicht streichfähig – aber nicht wässrig sein. Das Mischverhältnis ist auch abhängig von der verwendeten Marke. Bevor wir mit dem Einbau der ersten Teile in die Grundplatte beginnen sollten wir die Passgenauigkeit der „Verzahnung“ prüfen. Ein Nacharbeiten mit Schmirgelpapier sollte dabei unterlassen werden. Dadurch kann die Materialkante fusselig

und unansehnlich werden.

Mit einem kleinen Pinsel sind Flächen mit unserem Leim zu bestreichen. Die Teile kurz andrücken und auf den richtigen Einbau, gerade in den Ecken ist zu achten. *Wir empfehlen zunächst ein paar Teile aus dem Rand der Bögen zu schneiden und dieses im Hinblick auf die Klebstoffmenge zu üben. Es reicht ein wenig!* Bitte achten Sie darauf, dass keine Klebstoffreste am Arbeitsplatz oder an den Händen zurückbleiben. Dies gilt auch für fertigungs- und materialbedingte „Patina“ (insbesondere auf den Dächern).

Wir wünschen viel Spass beim Zusammenbau !


MOEBO Dirk Möller, Blankensteiner Str. 13, 44797 Bochum www.moebo.de

Eine farbige Anleitung (pdf) finden Sie unter www.moebo.de

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.</p> <p>G1+F1 G2+F2 G3+F3</p> <p>T1 T2 T3</p> <p>auf Frontseite kleben! take frontside</p> | <p>2.</p> <p>Vorbereitet für Einbau einer =<E2 Treppe (Selbstbau)</p> <p>A2</p> <p>E3</p> |
| <p>3.</p> <p>Fenster einkleben Glas aufkleben</p> <p>glue windows and glass</p> <p>I6</p> | <p>4.</p> <p>Fenster+Glas einkleben glue windows and glasses</p> <p>E2 E1</p> |
| <p>5.</p> <p>Türen einbauen glue doors</p> <p>T2</p> <p>T3 T1</p> | <p>6.</p> |
| <p>7.</p> <p>A1</p> | <p>8.</p> <p>=<D1</p> |

No. 120 / 121 preußisches Stellwerk „Baruth“ * Bauanleitung * Stand 8/2010 DM


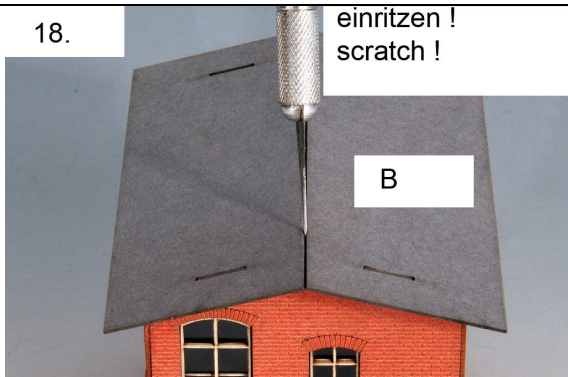
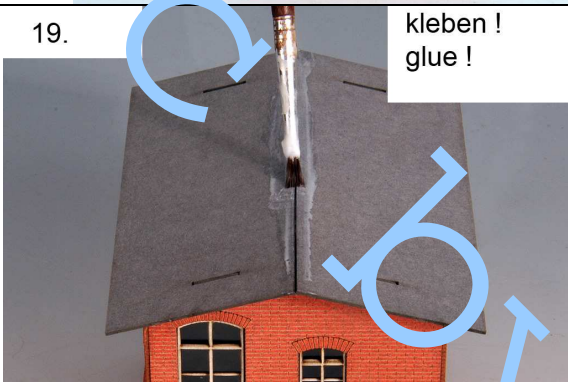
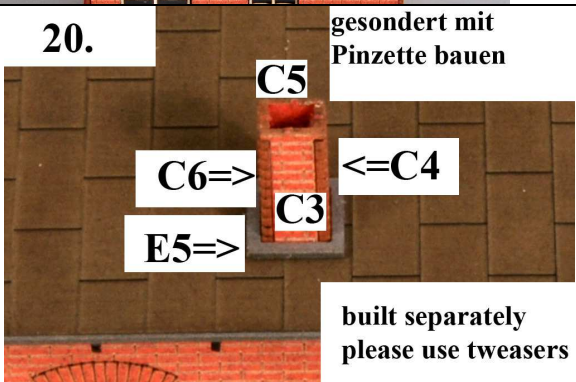
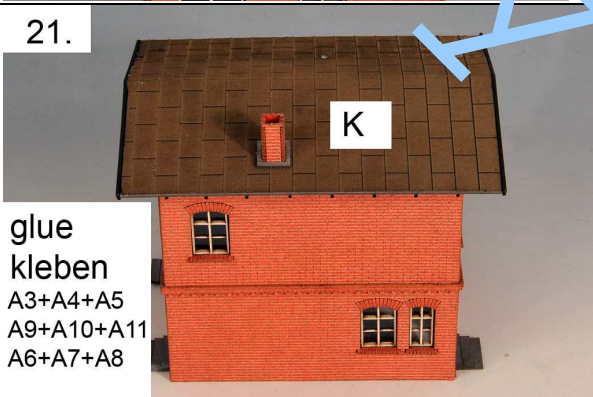
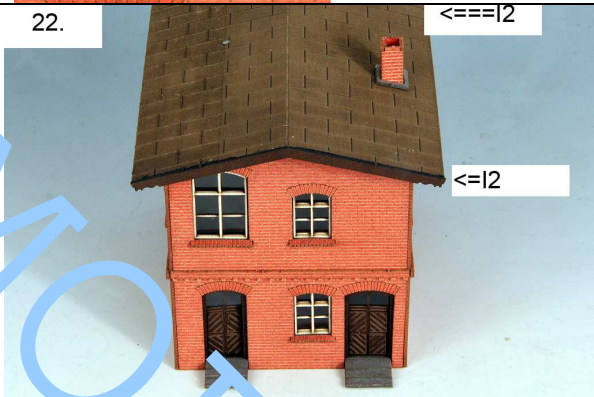
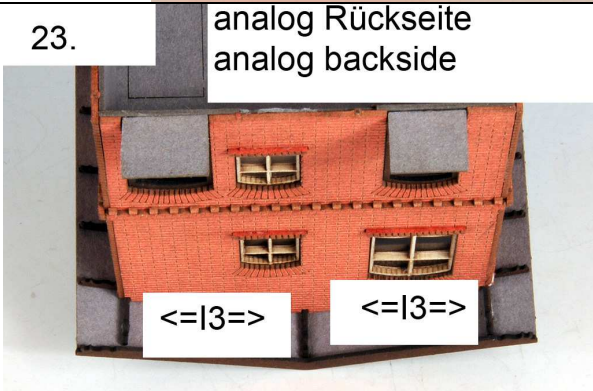
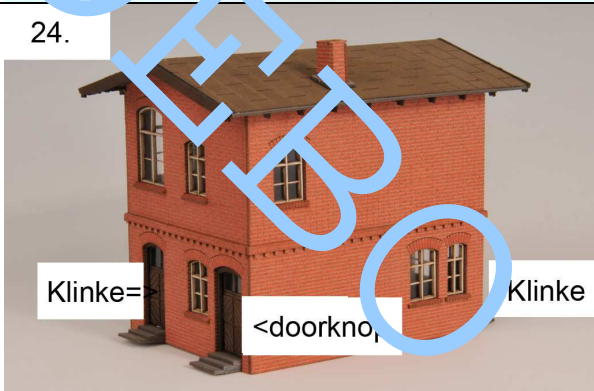
INFO: Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile. Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

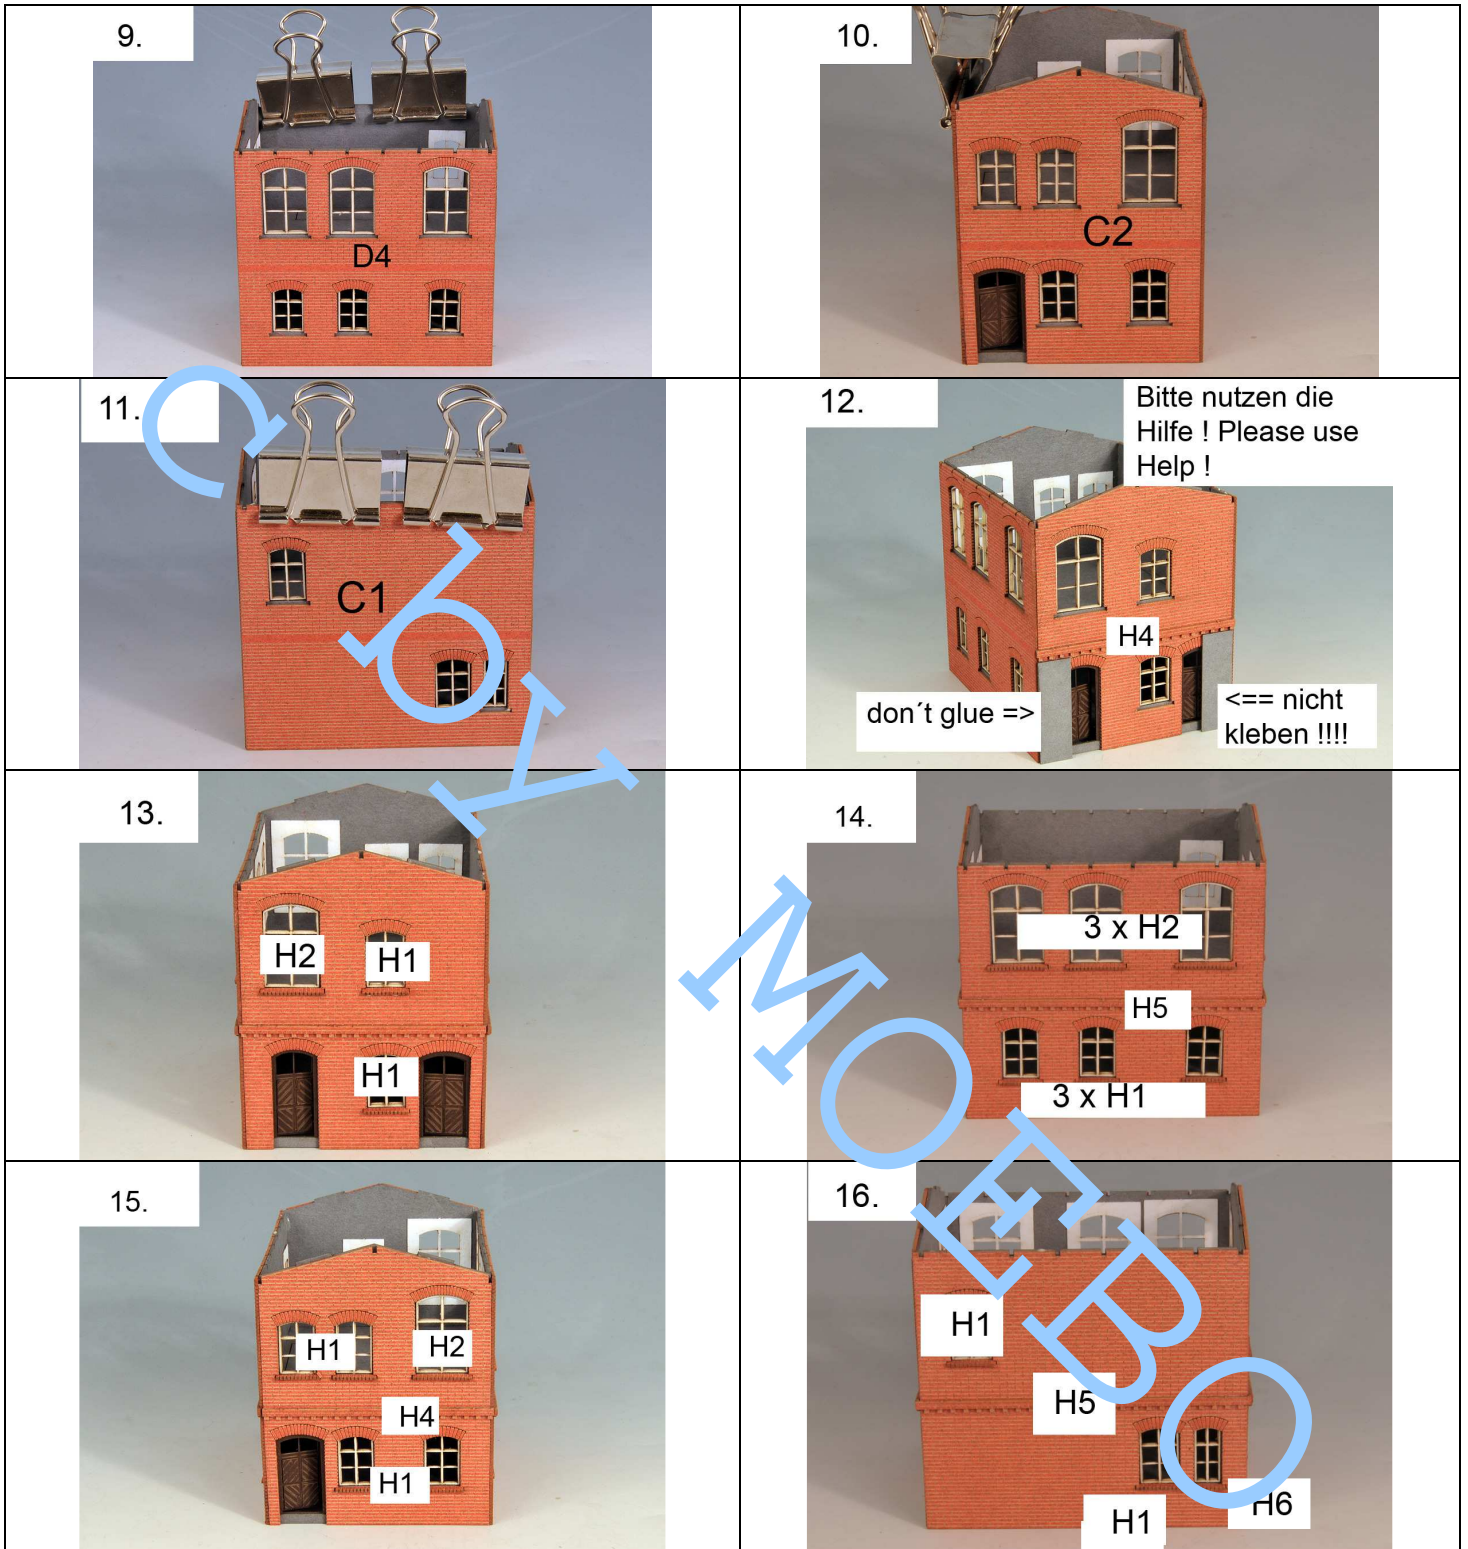

Der Einbau des Zurüstsatzes #122 mit Inneneinrichtung und Hebelbank muss vor Schritt 17 erfolgen !

No. 120 / 121 preußisches Stellwerk „Baruth“ * Bauanleitung * Stand 8/2010 DM

INFO: Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile. Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17.</p>  <p>8x11</p> | <p>18.</p>  <p>einritzen ! scratch !</p> <p>B</p> |
| <p>19.</p>  <p>kleben ! glue !</p> | <p>20.</p>  <p>gesondert mit Pinzette bauen</p> <p>C5</p> <p>C6=></p> <p>E5=></p> <p><=C4</p> <p>C3</p> <p>built separately please use tweasers</p> |
| <p>21.</p>  <p>K</p> <p>glue kleben A3+A4+A5 A9+A10+A11 A6+A7+A8</p> | <p>22.</p>  <p><=== 2</p> <p><= 2</p> |
| <p>23.</p>  <p>analog Rückseite analog backside</p> <p><= 3=></p> <p><= 3=></p> | <p>24.</p>  <p>Klinke=></p> <p><doorkno,</p> <p>Klinke</p> |

Werkzeuge/Hilfsmittel:

Bastelmesser; Skalpell; Stahllineal; Pinzette; Klemmen; Zahnstocher; Pinsel, Borstenpinsel verschiedener Größe, kleines Glas oder Filmdose, Lineal

Weathering / „Alterung“

Sie können eine Alterung mit unterschiedlichen Farben und Methoden vornehmen. Wir empfehlen: Trockenpinseltechnik mit Acrylfarben, Airbrush und Pulverfarben. Ungeeignet ist Wasserfarbe und Plakafarbe. Probieren Sie bitte zunächst an den „Bogenresten“

Anmerkung: Verbindungen aus Weissleim lassen sich durch Einlegen in ACETON lösen. Bitte die dortigen Anwendungshinweise berücksichtigen. Der Bausatz enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Tüten etc. von Kleinkindern fernhalten – u.a. Erstickungsgefahr. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Zu diesem Bausatz, der nach Originalplänen entstanden ist, finden Sie in unserem Programm auch die weiteren Gebäude wie Posten, Schuppen, Magazin, Nebengebäude. Die Serie wird weiter fortgesetzt.