

No. 141265 „Einstellraum KFZ“ = Werkstatt /Garage *Bauanleitung

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingnt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

Einleitung / Bausätze aus Karton:

Mit dem lasergeschnittenen Kartonbausatz von MOEBO erhalten Sie einen Bausatz aus hochwertigem farbigen Architekturkarton. Im Gegensatz zu Resin – oder Kunststoffbausätzen ist der Umgang mit Ihnen nicht schwerer, sondern wesentlich leichter, aber zunächst ungewohnt.

Durch die hohe Passgenauigkeit und das Gravieren des Materials wird bereits beim einzelnen Bauteil eine realistische Wiedergabe des Vorbildes erreicht. Sie verlangen genauso wie alle anderen Bausätze einen kontinuierlich sauberen Arbeitstisch, sauberes Werkzeug und Hände.

Verarbeitung / Zusammenbau **Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.**

Die einzelnen Bauteile sind in den Bögen nahezu freigeschnitten, so dass man nur noch mit einem sehr scharfen Skalpell die letzten „Halter“ am Bauteil lösen muss. Cuttermesser sind ungeeignet ! Beim Herausschneiden ist darauf zu achten, dass der Schnitt im Material gerade verläuft. Ein Nachbearbeiten kann damit auch entfallen. Spätestens nach dem Herauslösen der Bauteile aus den Bögen sollten wir uns eine kleine Menge Weissleim oder Buchbinderleim in ein Gläschen oder alte Filmdose abfüllen. Für die richtige Konsistenz empfiehlt sich ein Verhältnis 5:0,5 (Leim:Wasser). Er muss leicht streichfähig –aber nicht wässrig sein. Das Mischverhältnis ist auch abhängig von der verwendeten Marke. Bevor wir mit dem Einbau der ersten Teile in die Grundplatte beginnen sollten wir die Passgenauigkeit der „Verzahnung“ prüfen. Ein Nacharbeiten mit Schmirgelpapier sollte dabei unterlassen werden. Dadurch kann die Materialkante fusselig und unansehnlich werden.

Mit einem kleinen Pinsel sind Flächen mit unserem Leim zu bestreichen. Die Teile kurz andrücken und auf den richtigen Einbau, gerade in den Ecken ist zu achten. Wir empfehlen zunächst ein paar Teile aus dem Rand der Bögen zu schneiden und dieses im Hinblick auf die Klebstoffmenge zu üben. Es reicht ein wenig! Bitte achten Sie darauf, dass keine Klebstoffreste am Arbeitsplatz oder an den Händen zurückbleiben.

Wir wünschen viel Spass beim Zusammenbau !

MOEBO UG (haftungsbeschränkt), Blankensteiner Str. 13, 44797 Bochum www.moebo.de


Eine farbige Anleitung (pdf) finden Sie unter www.moebo.de

Klebstoff:

Für den Kartonbausatz empfehlen wir Leim, für die Fenster Alleskleber.

Achten Sie auf saubere Hände bei hellen Bauteilen

1.

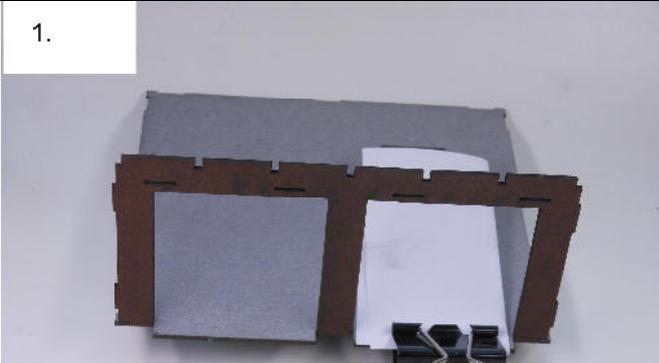

Empfehlung: Eine Halteklammer mit Papierstreifen anklipsen: Bauteile können produktionsbedingt „Schmauch“ aufweisen. So kann nichts „beim Anfassen“ verschmiert werden !


2.



3. zunächst Fensterglas von Hinten ! einkleben (Hinten = Fenster nicht graviert) Danach Rahmen aufkleben Rundum gleicher Abstand



5. Seitenwände ankleben Aufdoppelung einkleben. Oben 3mm Platz lassen

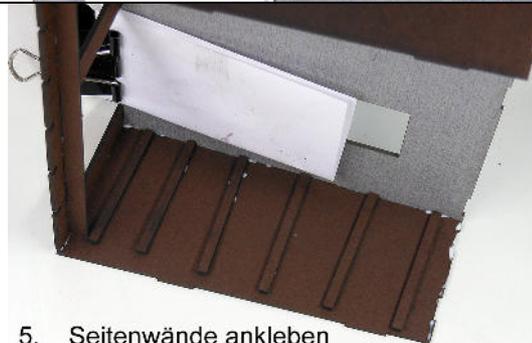

No. 141265 „Einstellraum KFZ“ = Werkstatt /Garage *Bauanleitung

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein



6. Seitenwände ankleben
Aufdoppelung einkleben. Oben 3mm Platz lassen




7.




8.



9.

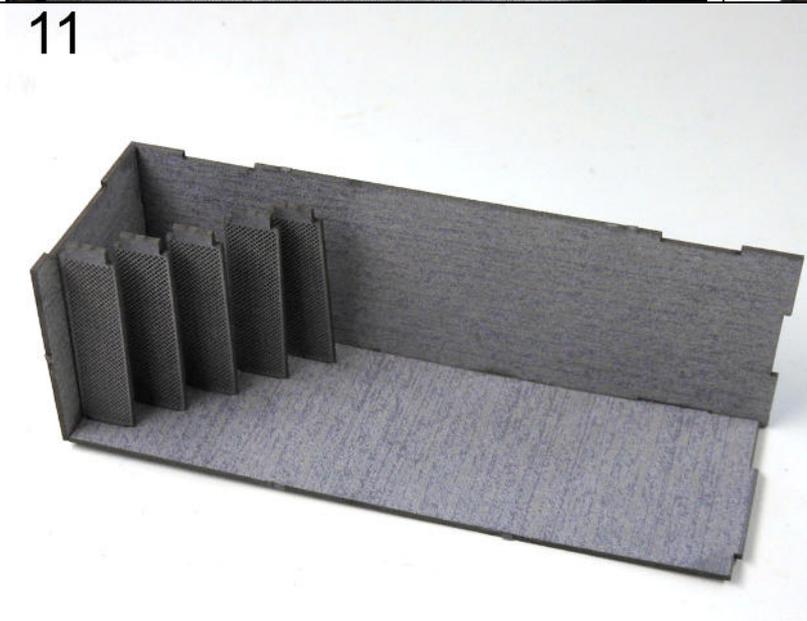

11

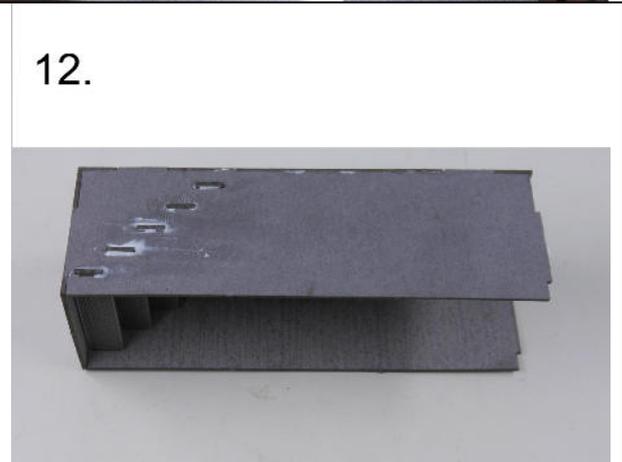


12.


No. 141265 „Einstellraum KFZ“ = Werkstatt /Garage *Bauanleitung

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein


13.

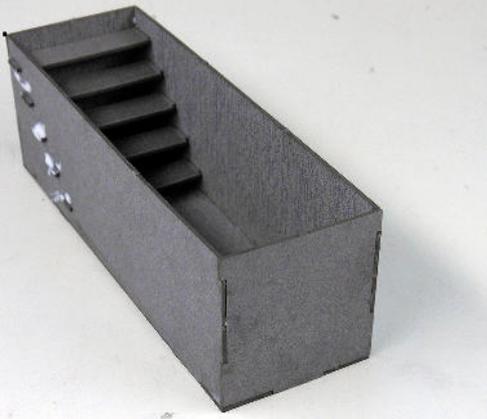

14. Türbauteile nach „Ausfräsung“ sortieren

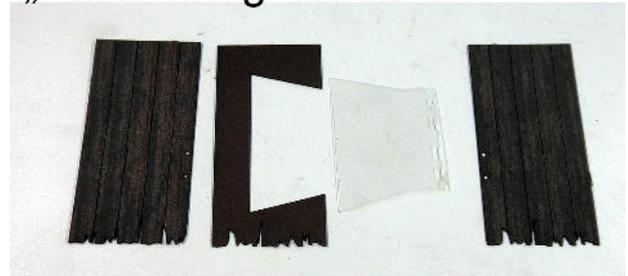

15. Rückseite+ Keil +Fenster

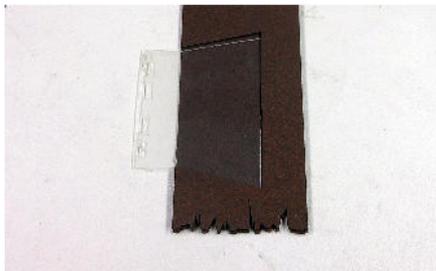

16. Front aufkleben.



==>
ggf. Folie 2 x zu je 5mm in der Mitte einschneiden, damit die Spannung der Tür etwas vermindert wird. Bitte prüfen. Folie + Tür zwischen 2 Finger nehmen und bewegen

17. Klebstoff austrocknen lassen unter Spannung!



17. Seitenwände außen links und rechts ankleben. Nach dem Trocknen Rückseite, danach erst die Front, dabei die Türen zwischen Wand und Verblender einlegen




Achten Sie darauf, dass Sie die Folie mit Alleskleber verkleben und ausreichend Spiel lassen. Insbesondere an der Folienseite


19.



20.

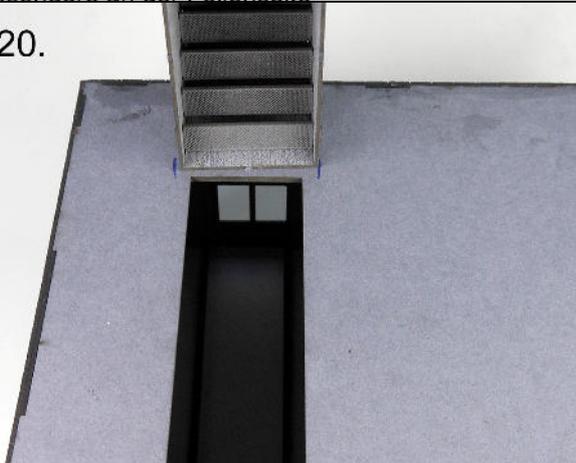

21. ausrichten und anzeichnen

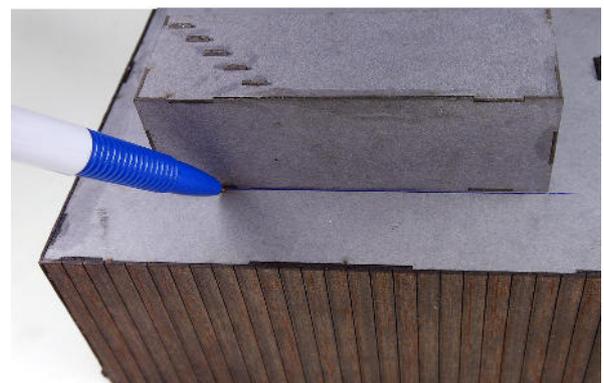

No. 141265 „Einstellraum KFZ“ = Werkstatt /Garage *Bauanleitung

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

22. Dachhaut und Platte verkleben
mit Gewicht beschweren und plan trocknen lassen



23. Türversteifungen außen aufkleben. Wichtig:
Waagerechte Leisten einkürzen

24.



Bei der Innenseite Tür fixieren
beim Einbau.
Dach aufklippen ggf. verkleben

Dach abnehmbar ?
Magnete kleben

Werkzeuge/Hilfsmittel:

Bastelmesser; Skalpell; Stahllineal; Pinzette; Klemmen; Zahnstocher; Pinsel, Borstenpinsel verschiedener Größe, kleines Glas oder Filmdose, Lineal

Weathering / „Alterung“

Sie können eine Alterung mit unterschiedlichen Farben und Methoden vornehmen. Wir empfehlen: Trockenpinseltechnik mit Acrylfarben, Airbrush und Pulverfarben. Ungeeignet ist Wasserfarbe und Plakafarbe. Probieren Sie bitte zunächst an den „Bogenresten“

Anmerkung: Verbindungen aus Weissleim lassen sich durch Einlegen in ACETON lösen. Bitte die dortigen Anwendungshinweise berücksichtigen. Der Bausatz enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Tüten etc. von Kleinkindern fernhalten – u.a. Erstickungsgefahr. **Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.**