
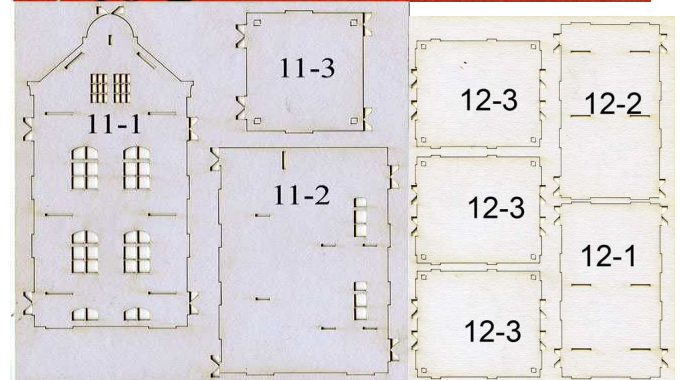
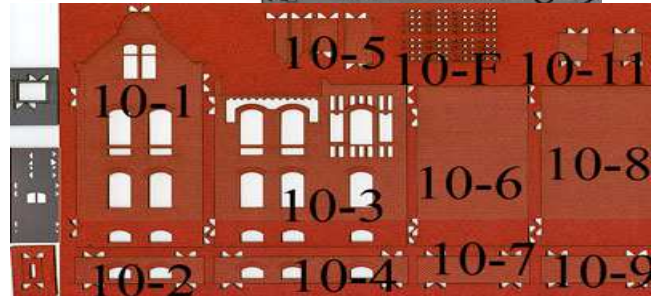
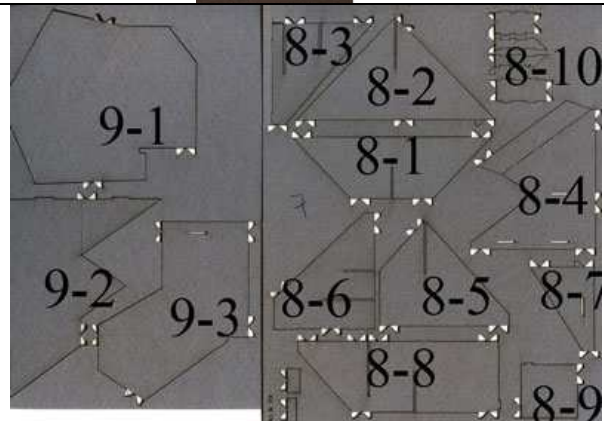
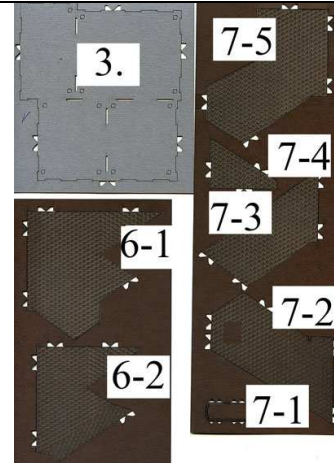
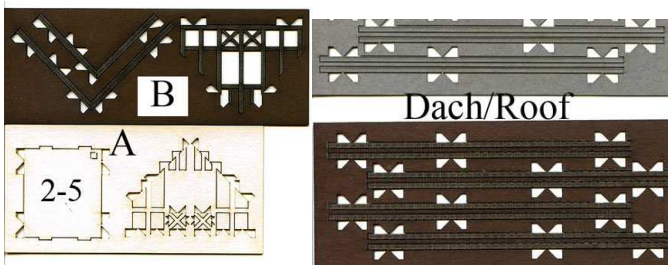


Bei TT entfallen die grauen Dachteile, sowie der Kragen – Schornstein, Dachrinnen  
Beim Dach gilt bei TT eine andere Vorgehensweise.

Generell gilt:

Bitte machen Sie sich vor dem Zusammenbau und insbesondere vor dem Verkleben mit der Anleitung vertraut und probieren Sie zunächst „trocken die Passgenauigkeit.

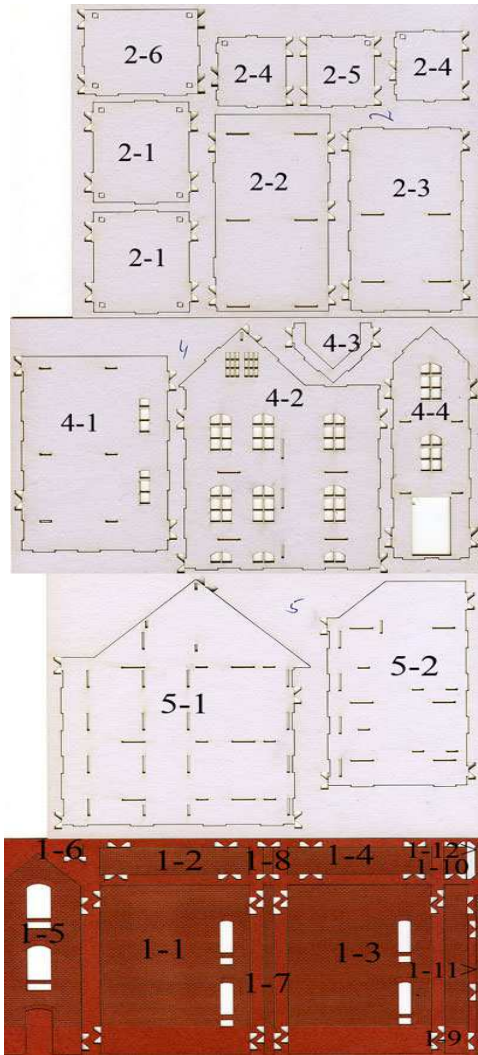

**Ohne Abb. Glas, Regenrinnen**

### Vorbild:

Mit dem Ausbau der Eisenbahnstrecken wurde an den Stationen aufgrund der fehlenden Mobilität der Mitarbeiter die Schaffung von Wohnraum erforderlich. Dies lag natürlich im Interesse der damaligen Bahngesellschaften, waren die Mitarbeiter doch in der Nähe. Durch die Miete und mangels anderem Wohnraum war man an sie gebunden. Unser "Dienstwohngebäude" für 2 Familien auf Bahnhof Baruth (Strecke Zossen-Elsterwerda als Teil der Magistrale Berlin-Dresden) entstand auf Basis vorliegender Originalpläne.

### Einleitung / Bausätze aus Karton:

Mit dem lasergeschnittenen Kartonbausatz von MOEBO erhalten Sie einen Bausatz aus hochwertigem farbigem Architekturkarton. Im Gegensatz zu Resin – oder Kunststoffbausätzen ist der Umgang mit Ihnen nicht schwerer, sondern wesentlich leichter, aber zunächst ungewohnt.

Durch die hohe Passgenauigkeit und das Gravieren des Materials wird bereits beim einzelnen Bauteil eine realistische Wiedergabe des Vorbildes erreicht. Sie verlangen genauso wie alle anderen Bausätze einen kontinuierlich sauberen Arbeitstisch, sauberes Werkzeug und Hände.

### Verarbeitung / Zusammenbau **Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.**

Die einzelnen Bauteile sind in den Bögen nahezu freigeschnitten, so dass man nur noch mit einem sehr scharfen Skalpell die letzten „Halter“ am Bauteil lösen muss. Cuttermesser sind ungeeignet ! Beim Herausschneiden ist darauf zu achten, dass der Schnitt im Material gerade verläuft. Ein Nachbearbeiten kann damit auch entfallen. Spätestens nach dem Herauslösen der Bauteile aus den Bögen sollten wir uns eine kleine Menge Weissleim oder Buchbinderleim in ein Gläschen oder alte Filmdose abfüllen. Für die richtige Konsistenz empfiehlt sich ein Verhältnis 5:0,5-1 (Leim:Wasser). Er muss leicht streichfähig –aber nicht wässrig sein. Das Mischverhältnis ist auch abhängig von der verwendeten Marke. Bevor wir mit dem Einbau der ersten Teile in die Grundplatte beginnen sollten wir die Passgenauigkeit der „Verzahnung“ prüfen. Ein Nacharbeiten mit Schmirgelpapier sollte dabei unterlassen werden. Dadurch kann die Materialkante fusselig und unansehnlich werden.

Mit einem kleinen Pinsel sind Flächen mit unserem Leim zu bestreichen. Die Teile kurz andrücken und auf den richtigen Einbau, gerade in den Ecken ist zu achten. Wir empfehlen zunächst ein paar Teile aus dem Rand der Bögen zu schneiden und dieses im Hinblick auf die Klebstoffmenge zu üben. Es reicht ein wenig !

### **Bitte achten Sie darauf, dass keine Klebstoffreste am Arbeitsplatz oder an den Händen zurückbleiben.**

Wir wünschen viel Spass beim Zusammenbau !


**MOEBO UG** (haftungsbeschränkt), **Blankensteiner Str. 13, 44797 Bochum** [www.moebo.de](http://www.moebo.de)

Eine farbige Anleitung (pdf) finden Sie unter [www.moebo.de](http://www.moebo.de)


### **Wichtig:**










Der Zusammenbau erfolgt mit Regenrinnen und Fallrohren aus Kunststoff. (Fa. Auhagen) Der ambitionierte Bastler/Erbauer kann natürlich auch Fallrohre aus Messingrohr oder Draht biegen ...

Im Vorbild waren sehr lange nur die beiden in der Bauanleitung beschriebenen Dachseiten mit Rinnen und Fallrohren versehen. Die anderen Seiten können bei Bedarf nachgerüstet werden.

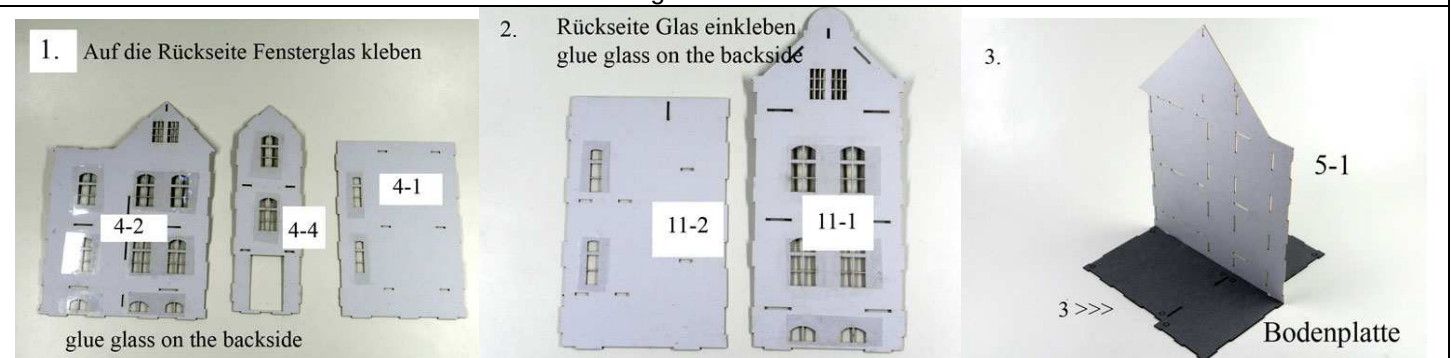

INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein

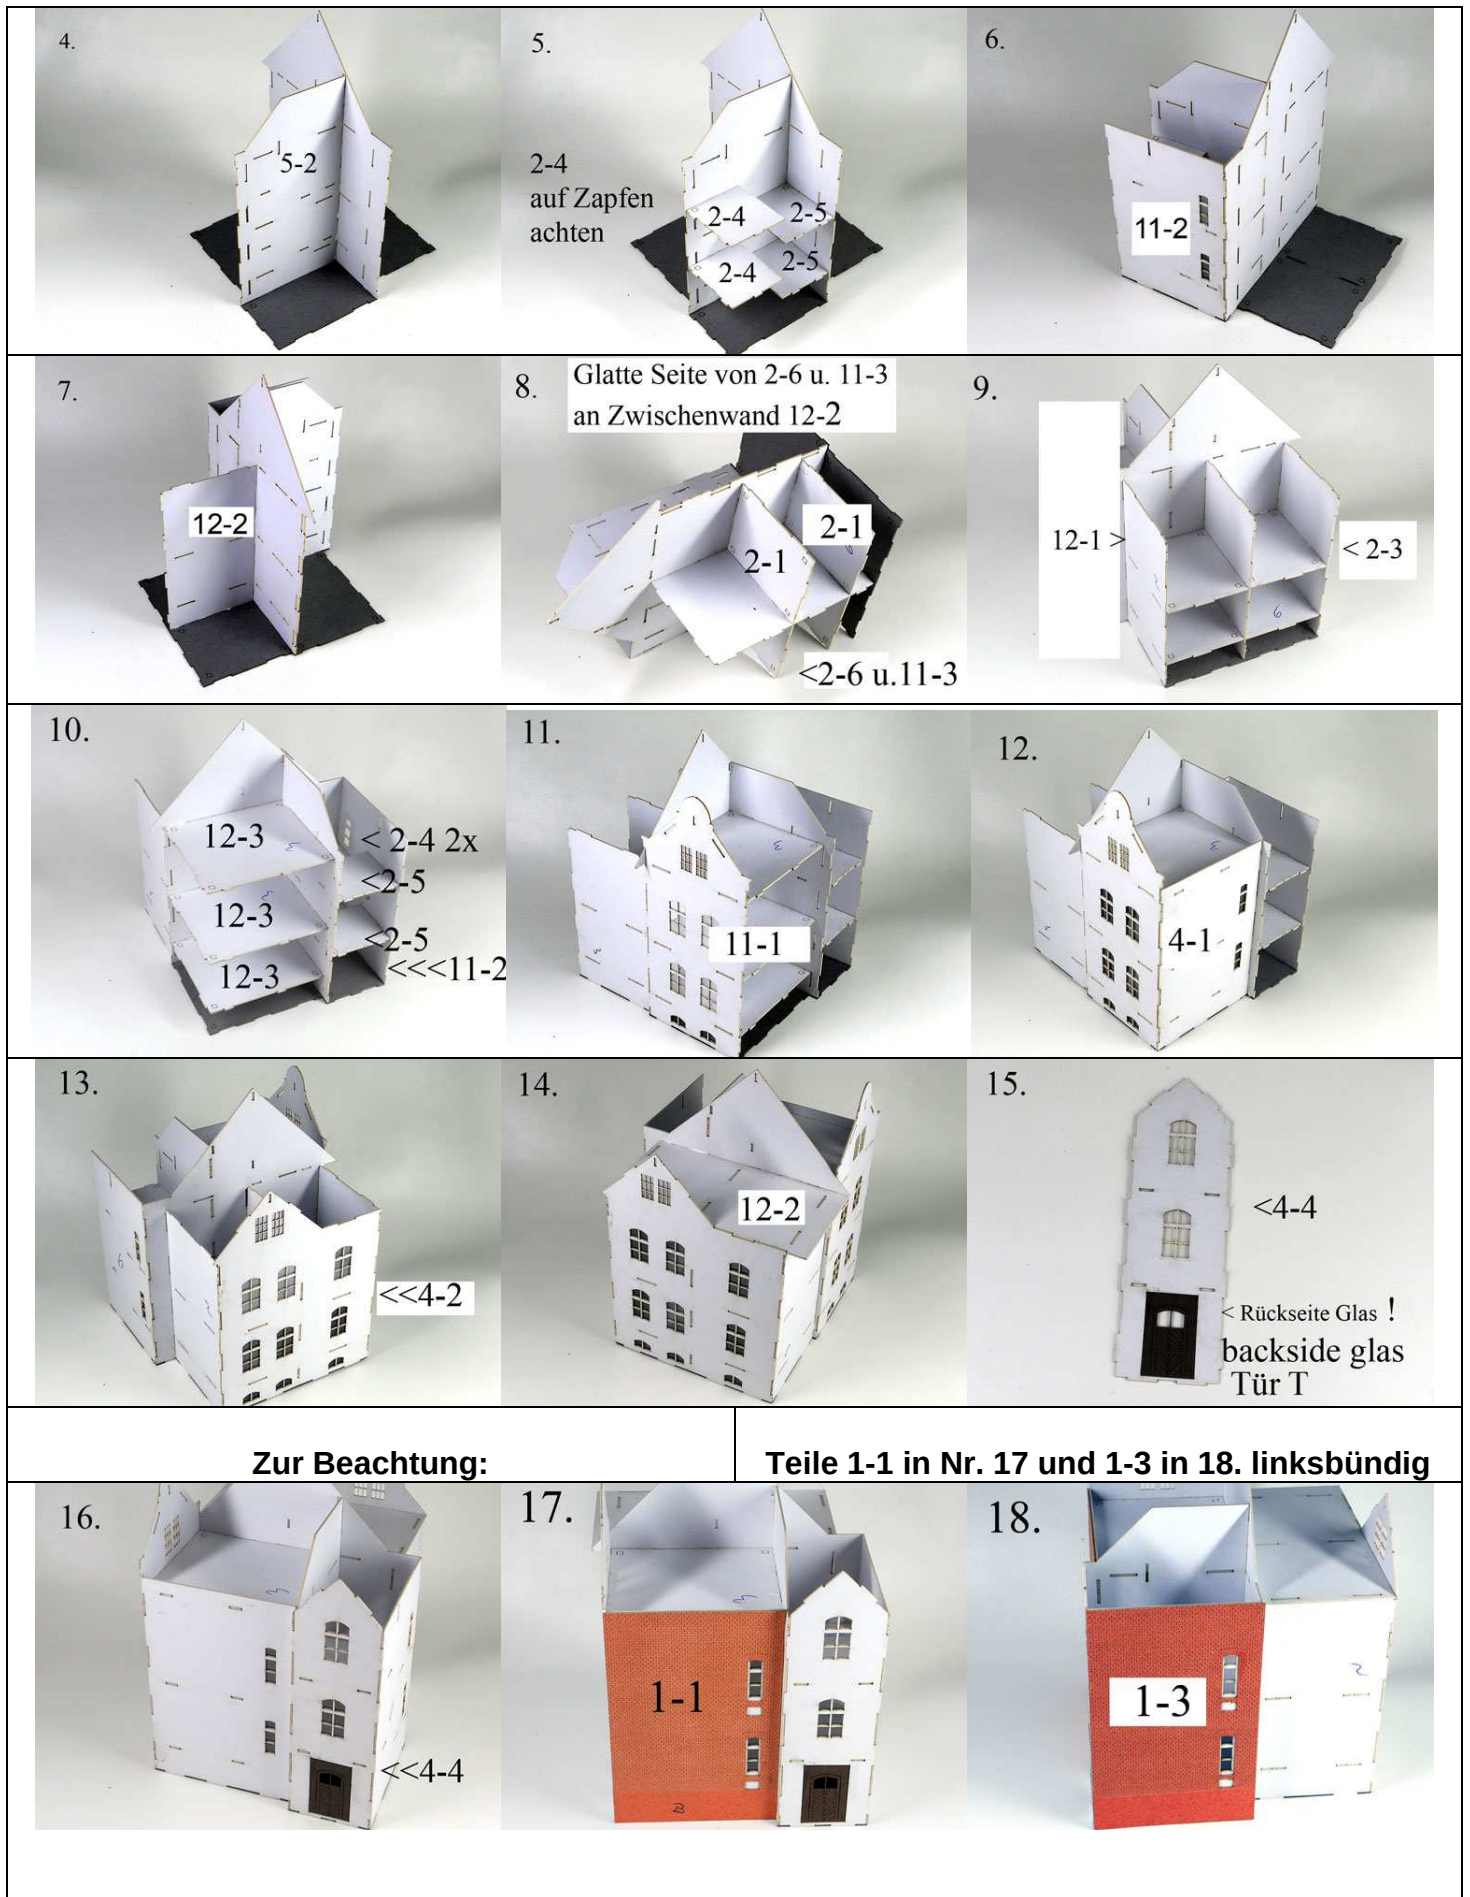
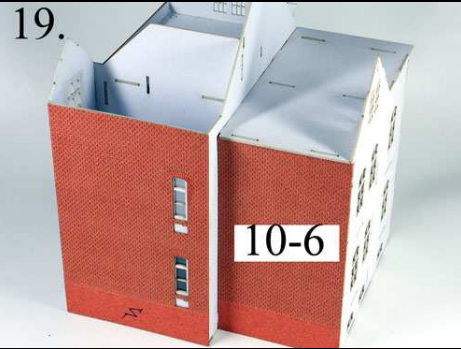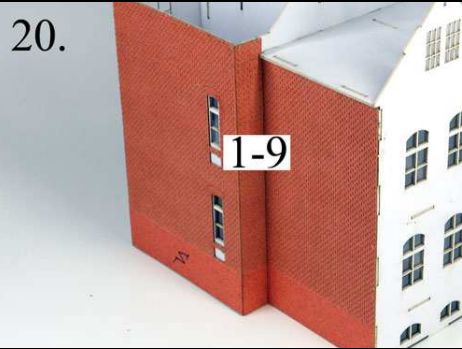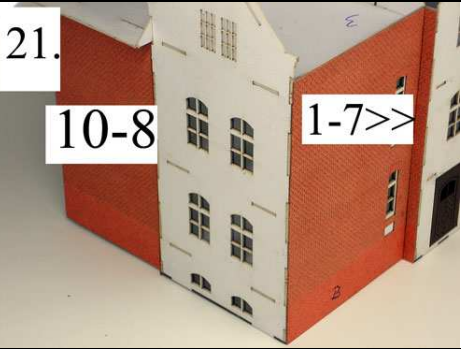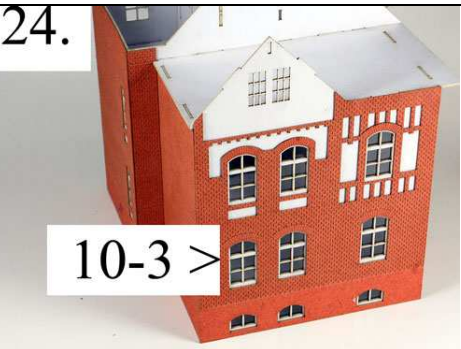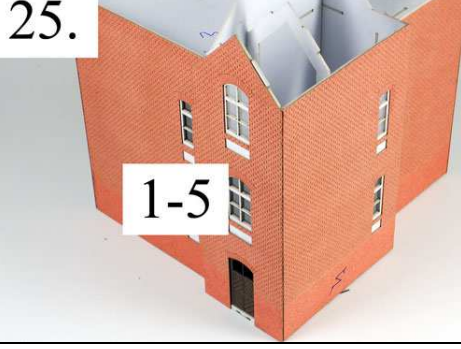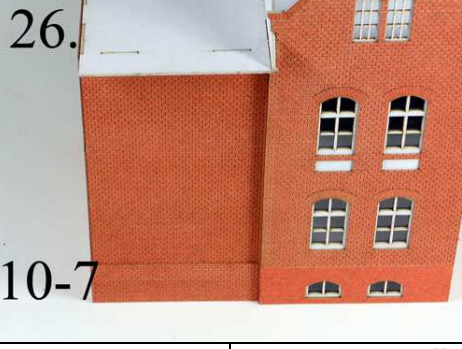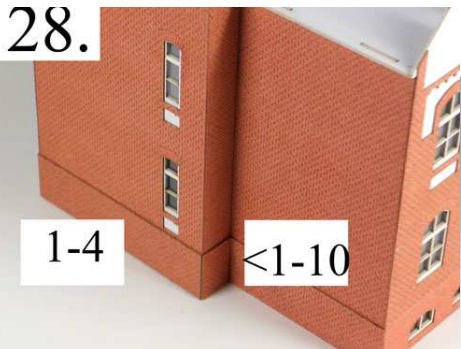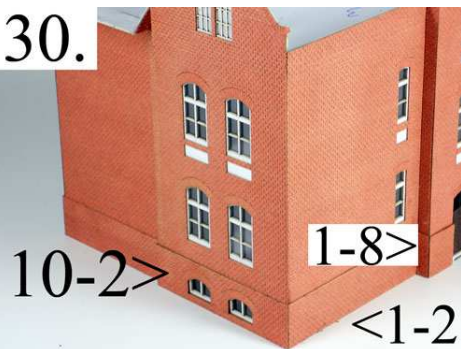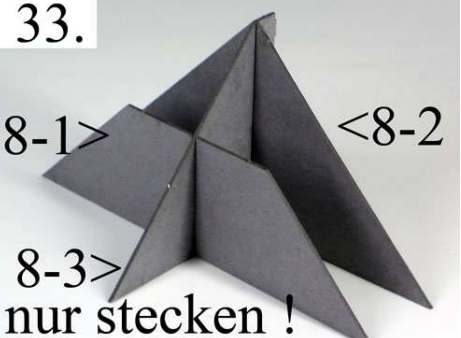
| Zur Beachtung: |                                                                                       | Teile 10-6 in Nr. 20 und 1-9 in 20 rechtsbündigbündig |                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.            |       | 20.                                                   |    |
| 21.            |    |                                                       |                                                                                      |
| Zur Beachtung: |                                                                                       |                                                       |                                                                                      |
| 22.            |      | 23.                                                   |   |
| 24.            |   |                                                       |                                                                                      |
| 25.            |     | 26.                                                   |  |
| 27.            |  |                                                       |                                                                                      |
| Zur Beachtung: |                                                                                       | Alle Teile zunächst anhalten                          |                                                                                      |
| 28.            |     | 29.                                                   |  |
| 30.            |  |                                                       |                                                                                      |
| 31.            |     | 32.                                                   |  |
| 33.            |  |                                                       |                                                                                      |

**Für TT beachten: Dachhaut wird zum Teil unter andere Bauteile geschoben, von daher dürfen die Platten an folgenden Stellen nicht verklebt sein: Bild 37: 8-7 zu 8-4**

34.



35.



36.




**Für TT gilt: 6-1 wird unter die Unterkonstruktion von 6-2 geschoben. Ggf. mit einem Scalpell oder etwas Flachem etwas aufhebeln..**

37.


Rückseite 9-1



38.

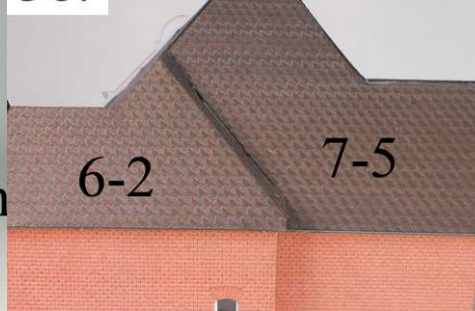

39.

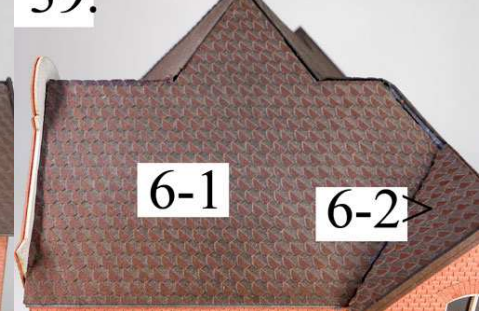

40.



41.



42.



**Gravur vorn**

43.



44.



45.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>46.</p>  <p>Regenrinne<br/>ablängen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Nur bei HO:</b><br/>Fallrohr verlängern mit weiterem Fallrohr<br/>aus dem Kunststoffspritzling.</p>                                                                                                                                                   |
| <p>47.</p>  <p>Schornstein aus<br/>8-10 (grau) bauen<br/>danach 10-5 +<br/>Abdeckung</p> <p>&lt;&lt;= Firstleisten<br/>/ Dach (Tip leicht anritzen<br/>vor dem Einbau</p> <p>Zusatzbauteil in HO nicht im Bild:</p> <p>Vor dem Aufkleben des Schornsteins,<br/>den „Kragen“ auf dem Dach mit etwas<br/>Leim aufkleben</p> | <p>48. Fensterbänke<br/>ankleben auf Sauberkeit achten !!!</p>  <p>Option mit grauem Streifen<br/>Giebel verblenden =====&gt;&gt;</p> <p>nur wenig Leim ! Pinzette !</p> |

**Werkzeuge/Hilfsmittel:**

Bastelmesser; Skalpell; Stahllineal; Pinzette; Klemmen; Zahnstocher; Pinsel, Borstenpinsel verschiedener Größe, kleines Glas oder Filmdose, Lineal

**Weathering / „Alterung“**

Sie können eine Alterung mit unterschiedlichen Farben und Methoden vornehmen. Wir empfehlen: Trockenpinseltechnik mit Acrylfarben, Airbrush und Pulverfarben. Ungeeignet ist Wasserfarbe und Plakafarbe. Probieren Sie bitte zunächst an den „Bogenresten“

**Anmerkung:** Verbindungen aus Weissleim lassen sich durch Einlegen in ACETON lösen. Bitte die dortigen Anwendungshinweise berücksichtigen. Der Bausatz enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Tüten etc. von Kleinkindern fernhalten – u.a. Erstickungsgefahr. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

**Die Serie preußischer Gebäude wird ständig fortgesetzt.  
Natürlich nach Originalplänen der KPEV ...  
Schauen Sie auf unsere Seiten [www.moebo.de](http://www.moebo.de)**